

Használati utasítás

Két csatornás távirányítóhoz



A.) Beállítás a távirányítóval

1. Funkcionális gombok



KI/BEKAPCSOLÓ



Jobbra léptető gomb



LED fényerő állítása 10%-os fokozatokkal



Időzítő beállítása



ID beállítás és többszörös összekapcsolás gomb



Megerősítő gomb



Idő és hőmérséklet szabályozás



Visszaállítás



Módválasztó



“A” csatorna fényintenzitásának egyedi szabályozása



“B” csatorna fényintenzitásának egyedi szabályozása



- ◆ LED Channel selecting.
- ◆ Light intensity checking
- ◆ Left navigation key.









- ◆ To adjust the whole brightness by 1% scale .



- ◆ Up and down navigation keys

MEGJEGYZÉS: Készenléti módba kell állítani a készüléket mielőtt, beprogramozná!

2. Helyi rendszer időbeállítása .



Nyomja meg  gombot amikor készenléti üzemmódba került nyomja meg a   az óra beállításához, majd a   gombokkal állítsa be a percet is; végül nyomja meg a  gombot, hogy mentse a beállításokat.



3. Nézze meg a lámpa üzemi hőmérsékletét.








Nyomja meg duplán a  gombot készenléti üzemmódban.

4. Többszörös linkelési funkció

Az azonosítószáma a lámpának , és a távirányító beleegyezik hogy irányítsa az összes fényt az  azonosítóval, vagyis a távirányítóval egyszerre tudja állítani az összes lámpát.










Amennyiben egyesével szeretné állítani a lámpákat, kövesse a következő utasításokat:

① Adjon minden egyes lámpának különböző azonosítószámot.

Nyomja meg  gombot kétszer, megjelenik a hőmérséklet a kijelzőn, ezután nyomja meg a  gombot, az  az előző azonosítót mutatja, a kijelző  nyomja meg a   gombok egyikét, hogy új azonosítót adjon az eszköznek például: .

Vegye figyelembe, hogy az új azonosító nem lehet  és olyan számot se adhat, meg amit már megadott egy másik eszköznek. Nyomja meg az  gombot, hogy mentse a beállításait.

② Távirányító feloldása.

Nyomja meg az  gombot, át fog változni  (ez az azonosítószáma), aztán nyomja meg az  gombot ismét, a kijelzőn a következőt fogja látni , nyomja meg a   gombok egyikét ameddig a következőt nem látja a kijelzőn , végül nyomja meg az  gombot, a távirányító működni fog, viszont az azonosító még mindig  less.



Megjegyzés: a távirányító 1 perc után ki fog lépni ebből a beállításból, ha nem használja.



5. Fényerő beállítások

Standby Mode Interface:



① Hogyan állíthatja az összes lámpa fényerősségét?

A. Lépjen a készenléti módba, majd nyomja meg a   gombok egyikét, hogy növelheti vagy csökkentheti a fényerőt 10%-kal a skálán .

B. Lépjen a készenléti módba, majd nyomja meg a   gombok egyikét, hogy növelheti vagy csökkentheti a fényerőt 1%-kal a skálán .

② Hogyan állíthatja a fényerőt egyesével a LED csatornákon?

Lépjen a készenléti módba, majd nyomja meg az adott csatornához tartozó gombok egyikét



ezzel egyesével állíthatja a LED csatornák fényerősségét.



“A” csatornával irányíthatja a FEHÉR fényeket



“B” csatornával irányíthatja a KÉK fényeket




LED csatorna

fényerősség %-ban

③ Hogyan programozhatja be az időzítést és a fényerőt?

Két LED csatorna, minden egyes LED csatornának 8 időzónája van 24 órára.

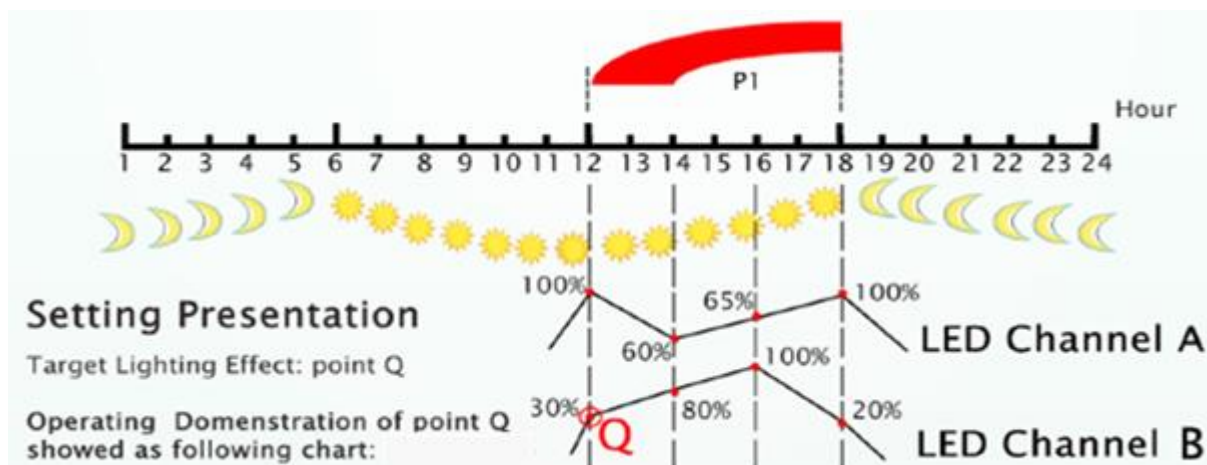


Q pontnál jelölt fénybeállítás: amikor 12:00-kor a “B” LED csatorna 30% fényerősséggel üzemel

Lépés	Gomb	Eljárás	Kijelző
1	TIMER	Lépjen be a programozható fénybeállításokba	A 10F
2	◀	Válassza ki a LED csatornát	6 10n
3	▲ ▼	Válassza ki az időzítési pontot	6 10n
4	▶	Aktiválja az időzítési pontot	6 10F
5	OK ↻	Erősítse meg és lépjen az időzítő beállításokba	
6	▲ ▼ ▶ ◀	Időzítő beállítása (óra= balra/ jobbra gombok) (perc=fel/le gombok)	12.00
7	OK ↻	Erősítse meg az időzítő beállításait	
8	▲ ▼	A kiválasztott fényerősség beállítása (léptesse a fel/le gombokkal)	030
9	OK ↻	Mentsen el minden beállítást	

MINDEN időpontra beállítható, a fent szereplő beállítás csak példaként szerepel.

B.) Beállítás a manuálisan a gombokkal

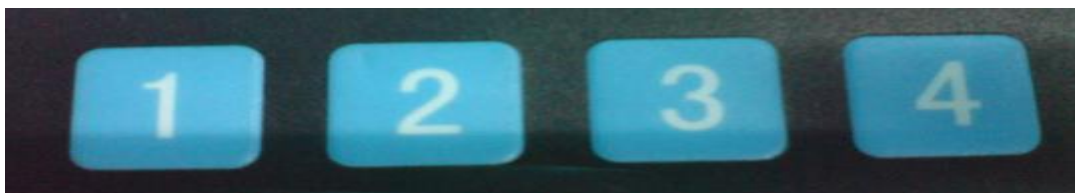





1. Helyi rendszer időbeállítása

Nyomja meg a "4"-es gombot pár másodperc múlva beállíthatja a pontos időt, a nyomja meg a "2"-es és a "3"-s gombot hogy a perceket be tudja állítani, az "1"-es gombbal pedig az órát, majd nyomja meg a "4"-es gombot majd pár másodperc múlva írja be a hőmérsékletet, aztán nyomja meg ismét a 4"-es gombot hogy visszatérjen az alap kijelzőhöz.

2. Állítsa be a fényerősséget minden egyes LED csatornán manuálisan a gombokkal

- 1) Nyomja meg a "4"-es gombot hogy váltson az "A" és "B" csatorna között.
- 2) A "2"-es és "3"-as gombokkal tudja állítani az adott csatorna fényerősségét.

3. Programozható funkció beállítása

- 3) Nyomja meg az "1"-es gombot egy másodpercig kb. hogy belépjen az időzítő beállításokhoz 
- 4) Nyomja meg a "3"-as gombot, hogy létrehozson egy időpontot 
- 5) Nyomja meg a "4"-es gombot, hogy válasszon a LED csatornák közül "A" vagy "B" 
- 6) Nyomja meg a "2"-es gombot, hogy bekapcsolja az időzítést 
- 7) Nyomja meg az "1"-es gombot hogy be tudja állítani az időzítő pontos időpontját. "2"-es és "3"-as változtathatja a perceket, "4"-es gombbal pedig az órákat, "1"-es gombbal tudja elmenteni a beállításokat és tovább lépni a fényerősség beállításához, "2"-es és "3"-as gombokkal állíthat a fényerősségen, majd végül az "1"-es gomb megnyomásával elmenteni a beállításokat és visszatér az alap felületre.




4. Memória függvény

Automatikusan elmenti a beállításokat, ha 45 másodpercig nem kap utasítást.


Amennyiben a beállítások alatt megszűnik az áramellátás a lámpa az alapbeállítások fog üzemelni az áramszünet után.

C. Gyári beállítások visszaállítása és Alapbeállítások

1. Gyári beállítások visszaállítása


Bekapcsolt állapotban nyomja meg a  gombot aztán a  és  gombokat a gyári beállítások visszaállításához.

2. Alapbeállítások

Az alapértelmezett felületen nyomja meg a  gombot, hogy aktiválja az alapértelmezett



beállításokat kijelzőn a következőt látja:  (a pontoknak villognia kell) ,

aztán nyomja meg  gombot ismét, hogy kilépjen az automatikus futtatáshoz.

ALAP BEÁLLÍTÁS

Channel A	
Time/Hour	Light intensity
00-01	0%
01-02	0%
02-03	0%
03-04	3%
04-05	5%
05-06	20%
06-07	50%
07-08	60%
08-09	70%
09-10	80%
10-11	90%
11-12	95%
12-13	100%
13-14	100%
14-15	90%
15-16	80%
16-17	70%
17-18	60%
18-19	50%
19-20	40%
20-21	30%
21-22	20%
22-23	10%
23-24	5%

Channel B	
Time/Hour	Light intensity
00-01	0%
01-02	0%
02-03	0%
03-04	3%
04-05	5%
05-06	20%
06-07	50%
07-08	60%
08-09	70%
09-10	80%
10-11	90%
11-12	95%
12-13	100%
13-14	100%
14-15	90%
15-16	80%
16-17	70%
17-18	60%
18-19	50%
19-20	40%
20-21	30%
21-22	20%
22-23	10%
23-24	5%